


## Ръководство за работа с Бързо меню

### Система въздух-вода хидромодел + водосъдържател

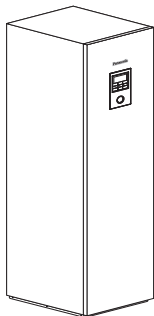

#### Модел:

Вътрешно тяло  
**WH-ADC0309H3E5**


Външно тяло  
**WH-UD03HE5-1**  
**WH-UD05HE5-1**  
**WH-UD07HE5-1**  
**WH-UD09HE5-1**

Вътрешно тяло  
**WH-ADC1216H6E5**

Външно тяло  
**WH-UD12HE5**  
**WH-UD16HE5**  
**WH-UX09HE5**  
**WH-UX12HE5**

Вътрешно тяло  
**WH-ADC0916H9E8**

Външно тяло  
**WH-UD09HE8**  
**WH-UD12HE8**  
**WH-UD16HE8**  
**WH-UX09HE8**  
**WH-UX12HE8**  
**WH-UX16HE8**  
**WH-UQ09HE8**  
**WH-UQ12HE8**  
**WH-UQ16HE8**

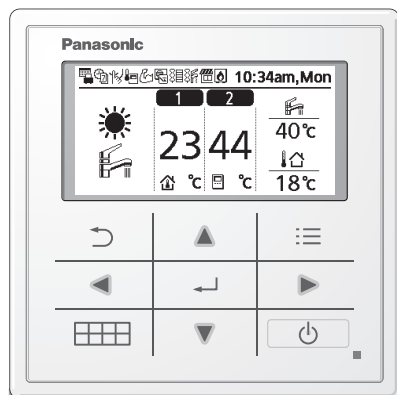

Производител:  
Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn. Bhd.  
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21,  
Shah Alam Industrial Site, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Малайзия.




ACXF55-14980

# Преди употреба


В това ръководство е описано как се използва Бързото меню (Quick Menu). Преди да използвате Бързото меню, моля прочетете внимателно и изцяло Инструкцията за употреба.

## Как да използвате Бързото меню

След като направите първоначалните настройки, можете да изберете и настроите функциите от бързото меню.

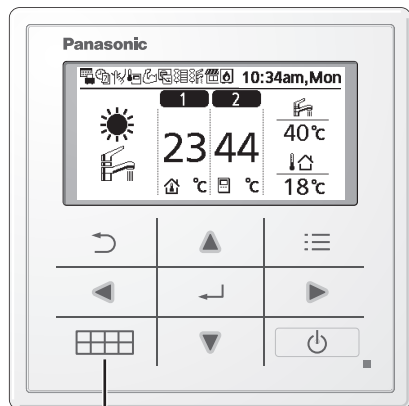

① Натиснете .

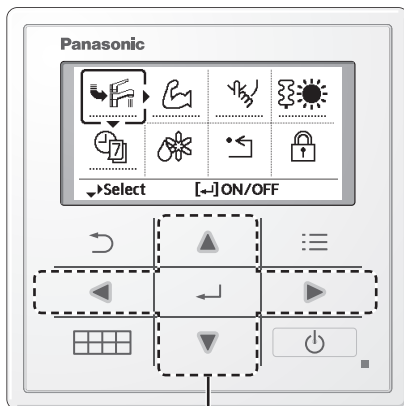

- ② Изберете желаното меню (функция), като използвате    .
- ③ Натиснете , за да включите/ изключите избраното меню (функция).

### Бързо меню (Quick Menu)



Изберете и потвърдете желаната настройка, като следвате инструкциите, изобразявани в долната част на екрана (иконите отговарят на съответните бутони за избор).

За връщане към Основния екран:

Натиснете  или .

# Как да използвате Бързото меню

## Забележки за работните икони


Например:



• Работна икона с индикация “ ..... ” = ИЗКЛЮЧЕНА



• Работна икона с индикация “ ——— ” = ВКЛЮЧЕНА

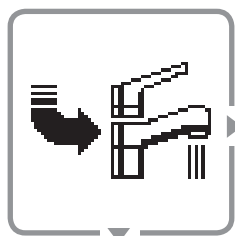


## Принудителна БГВ

Изберете тази икона, за да включите или изключите водосъдържателя за БГВ (битова гореща вода).

Натиснете , за да потвърдите направения избор.




• Изключена Принудителна БГВ.



• Включена Принудителна БГВ.

### ■ Забележки:


- Принудителна БГВ се изключва при включване на Принудителен нагревател.
- Когато Принудителна БГВ се изключи, работата и режимът трябва да се върнат към предишното им запаметено състояние.

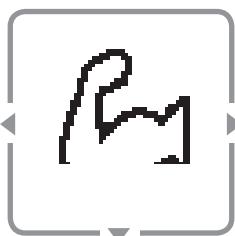

## Висока мощност

Изберете тази икона, за да активирате режим на висока мощност на системата за отопление/охлаждане.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Работата на висока мощност започва приблизително 1 минута след натискането на .)



• Режимът на висока мощност е изключен.



• Режимът на висока мощност работи 30 минути.



• Режимът на висока мощност работи 60 минути.




• Режимът на висока мощност работи 90 минути.

### ■ Забележка:

- Режимът на висока мощност се изключва при спиране на работата.

# Как да използвате Бързото меню

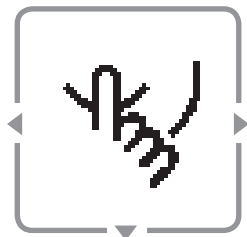


## Тиха работа

Изберете тази икона за тиха работа на системата.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Тихата работа започва припл. 1 минута след натискането на .)

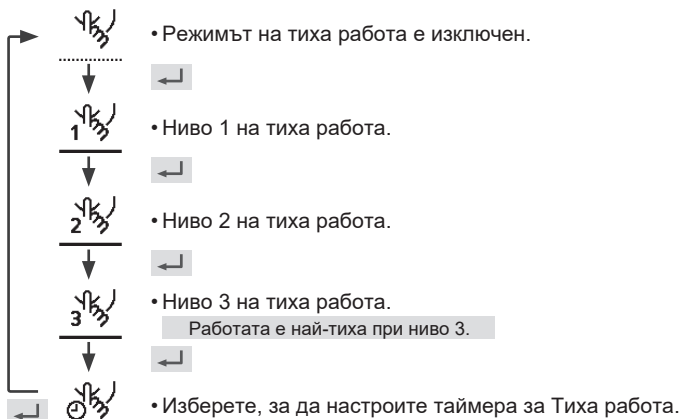

↓ След закъснение от 1 секунда.

Do you want to edit  
Quiet timer pattern?

Yes No

Pattern	Time	Level
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Edit

Delete

12:00 pm

1

Set time is overlapped!

[>]Close

Изберете "Yes".

• Изберете "Yes" с бутоните ◀ ▶.

Изберете настройка "1" ~ "6".

Изберете "Edit".


• Ако изберете "Delete", съответната настройка на таймера ще бъде изтрита.

Задайте час и минути.

Изберете ниво на тиха работа.

■ **Забележка:**


• Ако зададеното време се припокрива с време от друга настройка, на екрана ще се изобрази "Set time is overlapped!".

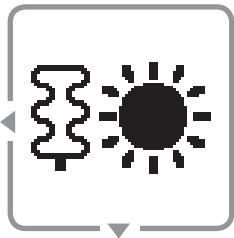


## Принудителен нагревател


Изберете, за да включите принудително нагревателя.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Режимът Принудителен нагревател започва приблизително 1 минута след натискането на .)



• Принудителният нагревател е изключен.



• Принудителният нагревател е включен.


### ■ Забележка:

- Принудителният нагревател ще се изключи, когато системата започне работа, и ще се изобрази 'Disabled due to operation ON!'.

Disabled due to  
operation ON!

Close

# Как да използвате Бързото меню

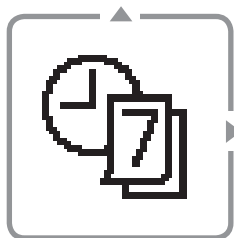

## Седмичен таймер

Изберете тази икона, за да изтриете (деактивирате) или да промените настройките на Седмичния таймер.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

 • Таймерът не е активиран.

 • Таймерът е активиран.

След закъснение от 1 секунда.

Изберете "Yes".

• Ако изберете "No", ще се върнете към Основния екран.

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes No







Timer setup

Timer copy

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
-	✓	✓	✓	✓	✓	-



All 6 patterns are not set!  
Do you want to edit?

Yes No











Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1. 12:00am	ON			25/20°C	40°C	
2. 2:00am	ON			25/25°C	40°C	
3. 4:00am	ON			30/20°C	40°C	

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

[Пример за Timer setup (Настройване на таймера)]

С бутоните   изберете деня (дните), който ще редактирате.

Ако всичките 6 настройки не са зададени, ще се появи този екран.

- Изберете настройка "1" ~ "6".
- Изберете часа и минутите на таймера.
- Изберете ON (Вкл.)/OFF (Изкл.) на таймера.
- Изберете работния режим.  
         
• Изберете работния режим с  .
- Задайте температура за Зона 1 и Зона 2 (ако системата има 2-зонова настройка).


Saturday: Pattern 1: Set Temp

Zone1	Zone2
ON 25 °C	ON 25 °C

- Задайте температура на водосъдържателя.

### Забележки:

- Таймерът се деактивира при включване на Принудителен нагревател или при натискане на Ключа за Отопление-Охлаждане.
- Ако Седмичният таймер е настроен за две зони, повторете същата процедура за Зона 2.

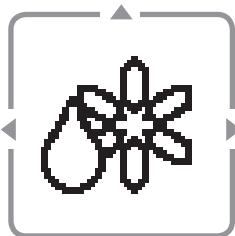

## Принудително размразяване


Изберете за размразяване на замръзвания тръбен път.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)

Request accepted!

[↵]Close

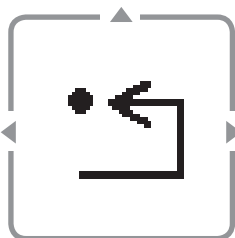

## Нулиране на грешка

Изберете за възстановяване на предишните настройки, когато е възникнала грешка.


Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)

Request accepted!

[↵]Close

- Уверете се, че всичките агрегати са изключени, преди да изберете този режим, при който се възстановяват предишните настройки на цялата система.

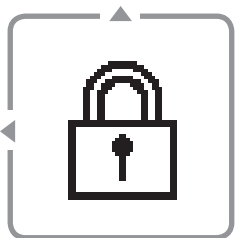

## Заклучване на ДУ

Изберете, за да заключите дистанционното управление.

Натиснете , за да потвърдите направения избор.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)

Do you want to lock remote control?

Yes ▶ No

Изберете "Yes".

(Основният екран ще бъде заключен.)




- Ако изберете "No", ще се върнете към Основния екран.

За да отключите дистанционното управление Натиснете произволен бутон.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)



Въведете 4-цифрената парола (ако паролата е правилна, екранът ще се отключи).

Ако забравите паролата (при изключен работен екран) Натискайте ,  и  в продължение на 5 секунди.

(Когато заявката бъде приета, ще се изобрази долният екран.)

Reset password  
Reset

Изберете "Reset".

1.Password is reset to 0000  
2.Remote control is unlocked

(Екранът ще се изключи след 3 секунди.)

Държава	Гореща телефонна линия
Австрия	0800 - 700666
Прибалтика	+46 (0)8 680 26 00
България	+359 2 971 29 69
Хърватия	+36 1 382 60 60
Чехия	+420 236 032 511
Дания	+45 369 277 99
Финландия	+358 923 195 432
Франция	+33(0) 892 183 184
Германия	0800 - 2002223

## Panasonic Corporation

Уеб сайт: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2017

Напечатано в Малайзия

Държава	Гореща телефонна линия
Унгария	+36 1 382 60 60
Холандия	+31(0)736402538
Норвегия	+47 210 339 99
Полша	+48 22 338 11 57
Испания	+34 (0) 902 153 060
Швеция	+46 (0)8 566 426 88
Швейцария	0800 - 001074
Обединено кралство/Ирландия	+44 (0) 1344 853 393

Упълномощено представителство в ЕС  
Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия

**ACXF55-14980**  
SS0717-0